GRAPHTEC
622591900

追加説明書

「打点待ち時間」、「ペン ダウンスピード」の機能を追加します。
FC4500 取扱説明書の「5.28 特殊機能」を訂正します。

■「5.28 特殊機能」に［ダテン ペンダウン］を追加し、以下の項目を追加します。

※ **［ダテン ペンダウン］は、打点 (マーキング) を付ける専用項目です。**
[ダテン マチジカン セッテイ][ペン ダウンスピード] を設定した場合、刃先やペン先が損傷しやすいのでカットおよび作図には適していません。
［ダテン マチジカン セッテイ］［ペン ダウンスピード］は、「セルフテスト」以外のテストメニュー実行時にはオフで動作します。
［ダテン マチジカン セッテイ］［ペン ダウンスピード］は、選択されたカット条件（設定条件）にペンが設定されている場合のみ有効となります。

● **［ダテン マチジカン セッテイ］：打点待ち時間の設定** ［初期値：オフ］

移動量の無いペンダウン動作時に設定した時間で停止します。移動を終えた後に時間間隔をあけてペンダウンする特殊動作のときに使用します。

通常使用時はトータルスループットが低下するのでオフの設定で使用してください。数字を **［△］［▽］キー**で数値変更（オフ・100msec ～ 3000msec まで 100msec 単位）し、↵ **［入力／実行］キー**で決定してください。

● **［ペン ダウンスピード］：ペンダウンスピードの設定** ［初期値：オフ］

ペンダウン衝撃値を変更するための特殊機能です。

この数値を変更すると衝撃値が変わります。数値を大きく設定すると、やわらかいペン先の場合に消耗が早くなります。

通常使用時はオフの設定で使用してください。変更される場合は最小限の値でお使いください。
［△］［▽］キーで数値変更（オフ・1 ～ 96 まで）し、↵ **［入力／実行］キー**で決定してください。

■「5.28 特殊機能」のメニュー表示に以下を追加します。

［ダテンペンダウン］のメニューで、**［F3］キー**を押すと、［ダテン マチジカン セッテイ］、［ペン ダウンスピード］を設定することができます。

GP-GLコマンド設定時

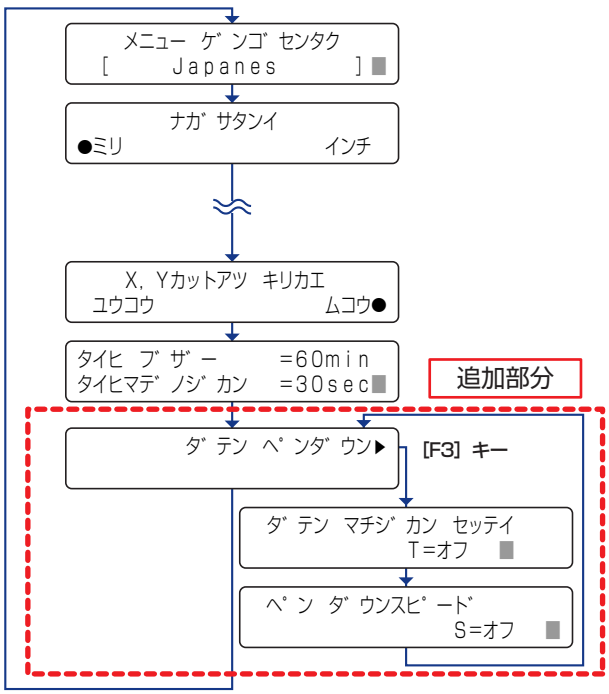

HP-GLコマンド設定時